

# Surgical Scrub Units

*Lavabi Chirurgici*



**SHD**  
ITALIA®  
ENGINEERING TECHNOLOGIES EQUIPMENT SUPPLIES



# Surgical Scrubs Lavabi

## SURGICAL SCRUB SINK MADE OF SOLID MINERAL SURFACE

Scrub sink made of Solid Mineral Surface.

The sink has a specially designed slope allowing waste water to flow completely into the centrally located drain outlet.

The scrub sink unit is supplied complete with drain assembly with siphon and wall-mounted distributor for hand scrub brushes made of stainless steel with Scotch-Brite finishing, refillable, removable and autoclavable.

The scrub sink unit can be automatic, with infra-red automatic mixer and infra-red automatic sterilizer liquid dispenser, or it can be manual, with elbow-operated lever action mixer and elbow-operated lever action sterilizer liquid dispenser.




## LAVABO CHIRURGO FINITURA IN METACRILICATO MINERALE COMPOSITO

Lavabo chirurgo realizzato in Metacrilicato Minerale Composito.

All'interno della vasca è realizzata una speciale pendenza affinché eventuali residui di acqua defluiscono completamente nello scarico posto al centro.

Il lavabo viene fornito completo di piletta con rosetta per raccordo al sifone e distributore pensile di spazzole lavamani in acciaio inox, finitura Scotch-Brite, ricaricabile, asportabile e sterilizzabile in autoclave.

Il lavabo può essere di tipo automatico, con miscelatore e dispensatore pensile di liquido sterilizzante con comando di erogazione a fotocellula, oppure manuale, con miscelatore e dispensatore pensile di liquido sterilizzante con comando di erogazione a leva clinica.

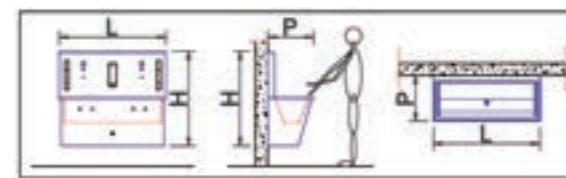

# Surgical Scrubs

## Lavabi

### STAINLESS STEEL FINISHING SURGICAL SCRUB SINK

Scrub sink made of 12/10 gauge 304 AISI stainless steel with Scotch-Brite finishing. The sink has a specially designed slope allowing waste water to flow completely into the centrally located drain outlet. Upstand panel made of 15/10 gauge 304 AISI stainless steel with Scotch-Brite finish, prearranged to accept tapware and all the necessary accessories.

The scrub sink unit is supplied complete with drain assembly with siphon and wall-mounted distributor for hand scrub brushes made of stainless steel with Scotch-Brite finishing, refillable, removable and autoclavable. The scrub sink unit can be automatic, with infra-red automatic mixer and infra-red automatic sterilizer liquid dispenser, or it can be manual, with elbow-operated lever action mixer and elbow-operated lever action sterilizer liquid dispenser.



### LAVABO CHIRURGO FINITURA IN ACCIAIO INOX

Lavabo chirurgo realizzato in acciaio inox AISI 304 Sp. 12/10 finitura Scotch-Brite. All'interno della vasca è realizzata una speciale pendenza affinché eventuali residui di acqua defluiscono completamente nello scarico posto al centro. Pannello alzatina realizzato in acciaio inox AISI 304 Sp. 15/10 finitura Scotch-Brite, predisposto per l'alloggiamento della rubinetteria e degli accessori occorrenti.

Il lavabo viene fornito completo di piletta con rosetta per raccordo al sifone e distributore pensile di spazzole lavamani in acciaio inox, finitura Scotch-Brite, ricaricabile, asportabile e sterilizzabile in autoclave. Il lavabo può essere di tipo automatico, con miscelatore e dispensatore pensile di liquido sterilizzante con comando di erogazione a fotocellula, oppure manuale, con miscelatore e dispensatore pensile di liquido sterilizzante con comando di erogazione a leva clinica.



# Washing Bench

## BancoLavaggio

Washing bench made of 304 AISI stainless steel. Sliding or hinged doors made of 304 AISI stainless steel.

Upstand panel completely welded and ground smooth, no sharp edge so that all parts can be washed and disinfected.

Basins moulded in AISI 304 stainless steel, provided with drain and overflow tubes.

On demand all items are available in painted stainless steel.

Banco lavaggio realizzato in acciaio inox AISI 304. Ante scorrevoli o battente realizzate in acciaio inox AISI 304.

Piano superiore completamente saldato e ripassato finemente, senza spigoli e senza punti non perfettamente pulibili e disinfettabili.

Vasche stampate in acciaio inox AISI 304, complete di piletta e tubi troppopieno.

A richiesta è disponibile la versione in acciaio inox verniciato.



**“Reliability  
guaranteed by 30  
years of experience  
in the design and  
development of  
cutting-edge healthcare  
technology”**

*“Affidabilità garantita  
dai nostri 30 anni di  
esperienza nello studio  
e produzione della più  
sostanziosa tecnologia  
ospedaliera”*



#### **OUR PRODUCTS:**

- Prefabricated modular systems
- Hermetically sealed suspended ceilings
- Fixed and free-standing furniture units
- Air-tight and hermetically sealed sliding doors
- Air-tight hinged doors
- ASEPSI LABSTEEL® laboratory monolithic worktops in vitreous enamel steel

#### **OUR SERVICES:**

- Specialist consultancy
- Price quotations
- Project design
- Production
- Installation
- Technical assistance
- Maintenance

#### **LA NOSTRA PRODUZIONE:**

- Sistemi modulari prefabbricati
- Controsoffitti a tenuta ermetica
- Arredi fissi integrati e mobili
- Porte scorrevoli a tenuta e a tenuta ermetica
- Porte battenti a tenuta
- Piani monolitici per laboratorio in acciaio porcellanato ASEPSI LABSTEEL®

#### **I NOSTRI SERVIZI:**

- Consulenza specializzata
- Preventivazione
- Progettazione
- Produzione
- Installazione
- Assistenza tecnica
- Manutenzione

#### **SHD ITALIA S.r.l.**

Corso Italia 11 - Zona Industriale  
28010 FONTANETO D'AGOGNA  
Novara - Italy  
Tel. +39 0322 862030  
Fax. +39 0322 862031  
shd@shd.it  
**www.shd.it**

**SHD**  
ITALIA®  
ENGINEERING TECHNOLOGIES EQUIPMENT SUPPLIES

**Made in Italy**  


COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =